



▶▶▶ **MODE D'EMPLOI**

Notice d'utilisation pour impression sur **textiles de couleurs sombres** avec **FOREVER Laser-Dark**

▶▶▶ **PARAMÉTRAGES**

**PHOTOCOPIEUR**

**Mode de papier:** voir la liste au dos  
**Mode de reproduction:** sans fonction miroir  
**Mode de chargement:** manuel

**IMPRIMANTE LASER**

**Mode de papier:** voir la liste au dos  
**Mode de reproduction:** sans fonction miroir  
**Mode de chargement:** manuel

▶▶▶ **RÉGLAGES DE LA PRESSE À TRANSFERT**

	<b>PRESSE AUTOMATIQUE</b>	<b>PRESSE MANUELLE</b>	
<b>PRESSION</b>	5 bar (70 PSI)	maximale	
<b>TEMPÉRATURE</b>	200° C (390° F)	200° C (390° F)	
<b>DURÉE</b>	60 secondes	80 secondes	

▶▶▶ **RÉALISATION DU TRANSFERT**

- ▶ Imprimez votre motif sur **FOREVER Laser-Dark** et découpez les contours.  
(Nous conseillons d'utiliser un plotter de découpe avec reconnaissance optique pour réaliser aisément tout détourage).
- ▶ Retirez le papier support et placez le transfert sur le textile.
- ▶ Recouvrez le motif d'une feuille de papier **Glossy Finish** (Antistick) et de 5 feuilles vierges de papier normal.
- ▶ Pressez 60 ou 80 secondes selon les instructions ci-dessus.
- ▶ Enlevez les 5 feuilles de papier et frottez le papier **Glossy Finish** (Antistick) à l'aide d'un morceau de tissu jusqu'à ce que l'imprimé ait refroidi. Ceci évite d'avoir des résidus de toner sur le papier siliconé. Retirez le papier Antistick.
- ▶ Afin d'assouplir l'impression, tirez le textile dans sa largeur.

▶▶▶ **LAVAGE**


- ▶ **Température maximum: 40°C** (cycle de lavage basse température).

▶▶▶ **PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN**

- ▶ **Recouvrez le motif transféré d'une feuille de papier sulfurisé lors du repassage.**

▶ **QUESTIONS?**

Consultez notre site **www.forever-ots.com**.  
Sélectionnez le film, la presse puis le produit et laissez-vous guider!

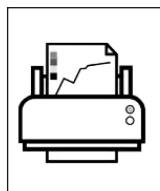

## LISTE DE COMPATIBILITÉ FOREVER Laser-Dark

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
<b>CANON</b>	CLC 200	PAPIER ÉPAIS
	CLC 300-350	PAPIER ÉPAIS
	CLC 500-550	PAPIER ÉPAIS
	CP 600	INAPPROPRIÉ
	CLC 700	PAPIER ÉPAIS
	CLC 800	PAPIER ÉPAIS
	CLC 900-950	PAPIER ÉPAIS
	CLC1000	PAPIER ÉPAIS
	CLC1100	PAPIER ÉPAIS
	CLC1130	PAPIER ÉPAIS
	CLC1150	PAPIER ÉPAIS
	CLC1160	PAPIER ÉPAIS
	CLC1180	PAPIER ÉPAIS
	CLC3200	PAPIER ÉPAIS
	IRC 2880	PAPIER ÉPAIS 1
	C1	PAPIER ÉPAIS 2
<b>DEVELOP</b>	QC 2235+	CARTON 1
	QC 3101	CARTON 1
	ineo 450+	CARTON 1
	ineo 250+	CARTON 1
<b>EPSON</b>	Laser C 8500	INAPPROPRIÉ
	Laser C 8600	ÉTIQUETTE
	Aculaser C 1100	INAPPROPRIÉ
	AculaserC1900S	ÉTIQUETTE
<b>HP</b>	1500 L	PAPIER ÉPAIS
	2500 L	PAPIER ÉPAIS
	2550 L	PAPIER ÉPAIS
	3500 N	CARTON
	4550	PAPIER ÉPAIS
	3550	CARTON
	2600 N	TRANSPARENT
3600	CARTON	
<b>KYOCERA</b>	FS-C5020N	ÉTIQUETTE
	KM-C2520	PAPIER ÉPAIS/ÉPAIS 1
	KM-C2525E	PAPIER ÉPAIS/ÉPAIS 1
	KM-C3225	PAPIER ÉPAIS/ÉPAIS 1
	KM-C3232E	PAPIER ÉPAIS/ÉPAIS 1
	KM-C4035E	PAPIER ÉPAIS/ÉPAIS 1
<b>LEXMARK</b>	C912	PAPIER ÉPAIS
<b>RICOH</b>	Aficio AP3800C	PAPIER ÉPAIS
	Aficio 2228C	PAPIER ÉPAIS
	Aficio C811	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio CS510E	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio DSC428	PAPIER ÉPAIS
	Aficio CL4000DN	ÉPAIS 1
<b>SHARP</b>	MX2300N	PAPIER ÉPAIS
<b>TALLY</b>	8004/81004	ÉTIQUETTE
	8008	ÉTIQUETTE
	8204	ÉTIQUETTE
	8006e	PAPIER ÉPAIS

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
<b>MINOLTA</b>	MagiColor 2	TRANSPARENT
	BizhubC250/252	CARTON 1
	BizhubC350/351	CARTON 1
	BizhubC450/451	CARTON 1
	Bizhub Pro C500	NORMAL 256g
	CF 2002	CARTON 1
	CF 3102	CARTON 1 ou 2
	QMS 2200	PAPIER ÉPAIS
	QMS 2300 DL	ÉPAIS STOCK
	QMS 2350	ÉPAIS STOCK
	MC 2400 W	ÉTIQUETTE
	QMS 6100 DL	PAPIER ÉPAIS
	Bizhub C253	CARTON 1
	Bizhub C203	CARTON 1
Bizhub C353	CARTON 1	
<b>NASHUATEC</b>	DSC 328	PAPIER ÉPAIS
	MPC2000	PAPIER ÉPAIS 1
	MPC2500AD	PAPIER ÉPAIS 1
	MPC2500e	PAPIER ÉPAIS 1
	SPC 420DN	ÉPAIS 1
<b>OKI</b>	C 3100/3200	ÉTIQUETTE
	C 3300-3400	ÉTIQUETTE
	C 5200/5500	ÉTIQUETTE
	C 5600-5900	ÉTIQUETTE 2
	8600-8800	ÉTIQUETTE 2
	C 5200/5400	ÉTIQUETTE
	C 5700	BRILLANT
	C 9300/9500	ÉTIQUETTE
	C 9600	ÉTIQUETTE
C 9800	ÉTIQUETTE	
<b>TOSHIBA</b>	eStudio 211c	ÉPAIS 2
	eStudio 311c	ÉPAIS 2
	eStudio2500c	SPÉCIAL 1
	eStudio3500c	SPÉCIAL 1
	eStudio3510c	SPÉCIAL 1
<b>UTAX</b>	CDC1526D	PAPIER NORMAL
<b>XANTE</b>	600	PAPIER ÉPAIS
	1200 PRO	PAPIER ÉPAIS
	ILUMINA	ÉTIQUETTE
<b>XEROX</b>	DC 12	PAPIER ÉPAIS
	DC 3535	PAPIER NORMAL
	Workcenter 3545	ÉTIQUETTE
	DC 50	PAPIER ÉPAIS
	M 24	PAPIER FIN
	Phaser 7400	PAPIER FIN
	Phaser 7750	PAPIER NORMAL
	DC 240/250	PAPIER ÉPAIS 1
DC 1250	PAPIER ÉPAIS	

